


AS 2001 ALLPRO-SC

NEW
EASIER TO USE

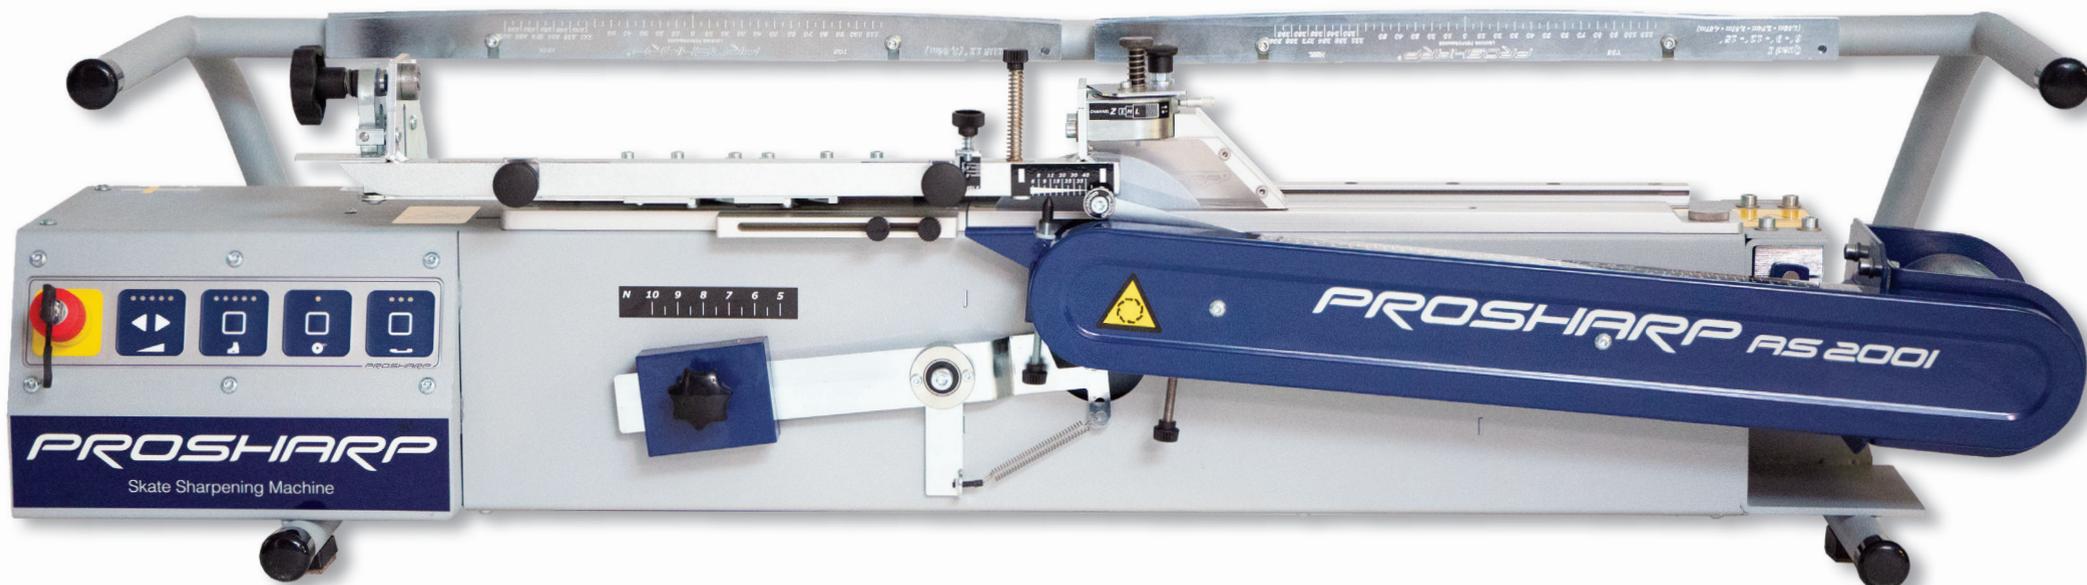


**САМО-
ЦЕНТРУЮ-
ЩИЙСЯ
МЕХАНИЗМ**

**НЕ
НУЖНО
ВЫСТАВЛЯТЬ
ШИРИНУ
ЛЕЗВИЯ**

**ПРОСТО
ЗАФИКСИРУЙ
И**  **ТОЧИ**

**ПРОФИЛИРУЙ
2 ЛЕЗВИЯ
ЗА
1 ЗАХОД**

**PROSHARP®
ДЕРЖАТЕЛЬ
ДЛЯ ДВУХ ЛЕЗВИЙ**

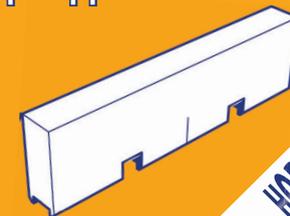

НОВИНКА


Фиксация конька с помощью самоцентрирующегося механизма

- 1** Поставьте конек или лезвие между прижимными губками.



2 Зажмите конек или лезвие, поворачивая ручку слева от мыса конька, до тех пор, пока конек или лезвие не будут зафиксированы.

- 3** Ручку, которую до этого применяли для установки ширины лезвия, теперь нужно применять только если вы используете нестандартный и более тонкий камень. Если вы используете стандартный по ширине камень (6 мм), выставлять ширину лезвия не нужно.

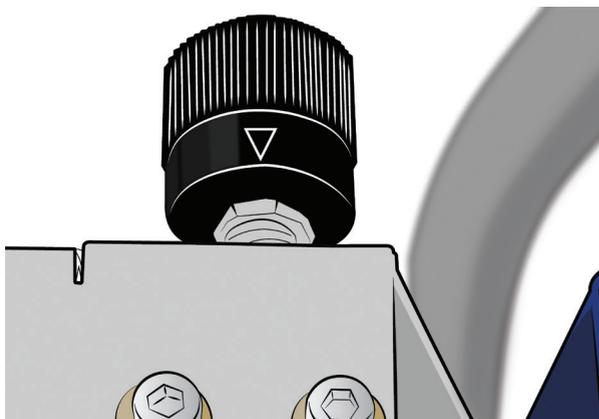


Профилирование двух лезвий одновременно



1 Поместите 2 лезвия в специальный держатель Prosharp® Twin Blade.

- 2** Поместите держатель с двумя лезвиями между губками зажима, как при обычной заточке, и зафиксируйте с помощью ручки слева.

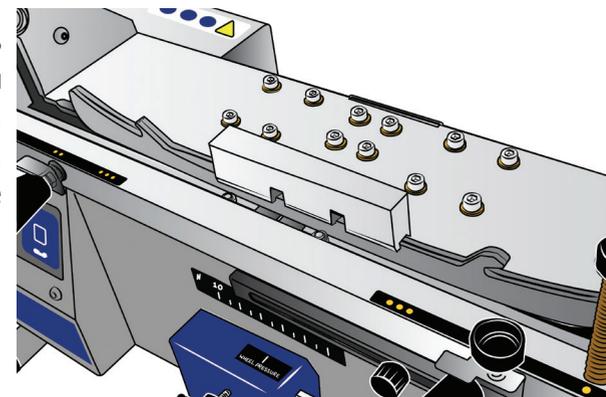

- 3** Если вы используете стандартный по ширине камень (6 мм), выставлять ширину лезвия не нужно. Пользуйтесь ручкой, только если ширина каждого профилируемого лезвия меньше 3 мм.

